


GUIDE D'INSTALLATION

BIENVENUE !


Nous vous souhaitons la bienvenue chez Boursorama Banque et son Assurance Automobile.

Pour commencer à vivre l'expérience Assurance Automobile, vous n'avez plus qu'à installer votre boîtier et à procéder à la 1^{ère} synchronisation avec votre Smartphone.

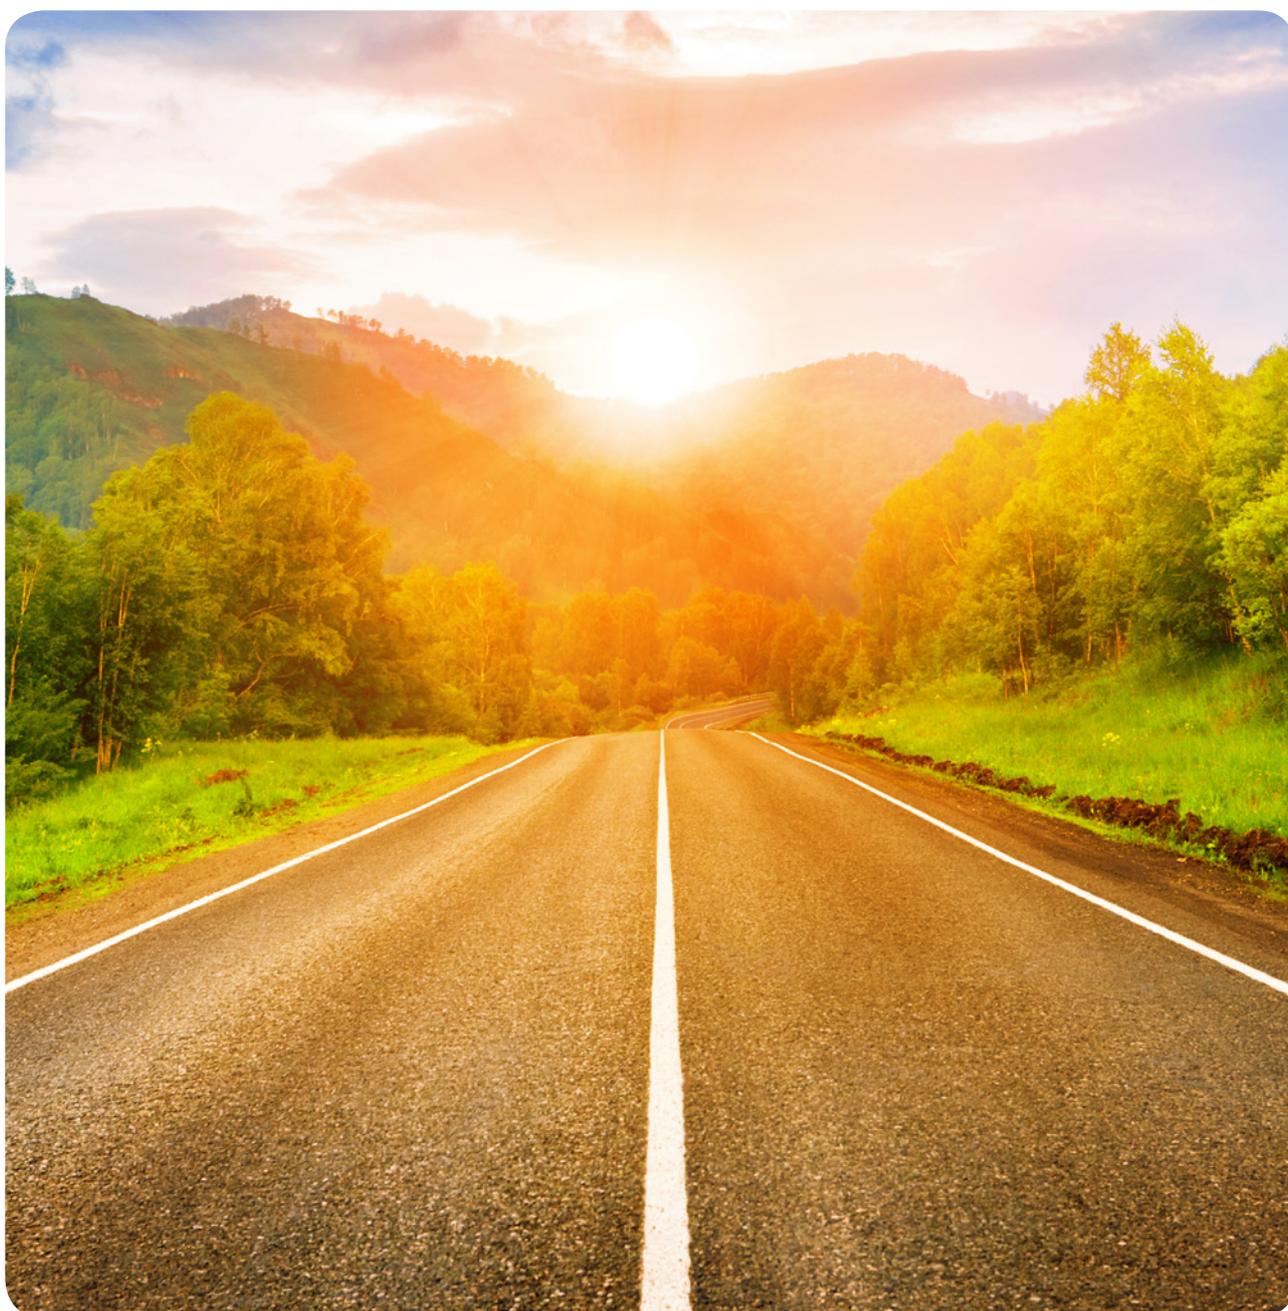

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

Votre boîtier

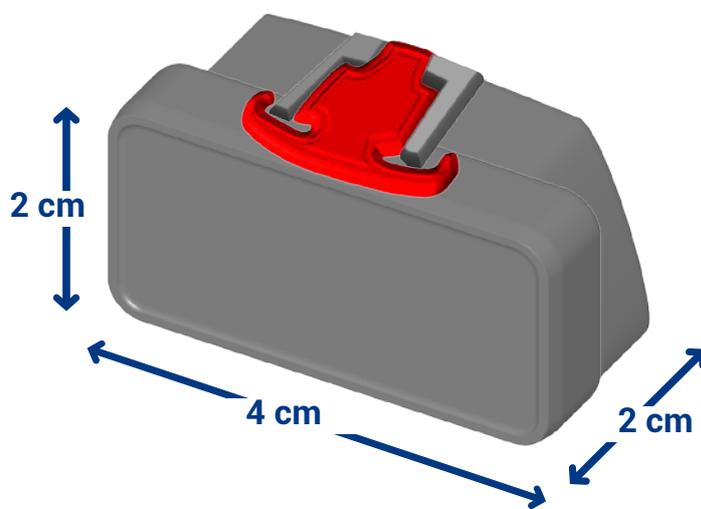

CONSULTER LE GUIDE D'INSTALLATION

Pour consulter le guide d'installation sur votre Smartphone, connectez-vous à l'application.

Vous pouvez également vous rendre sur votre espace client <https://clients.boursorama.com/connexion/> pour consulter les informations et les questions les plus fréquentes.

ÉTAPES PRÉLIMINAIRES

Votre boîtier se connecte sur la prise diagnostic de votre voiture (prise OBD).

! ATTENTION

Avant d'installer votre boîtier, assurez vous que le moteur de votre voiture est éteint.


Repérez le connecteur OBD de votre voiture.

L'emplacement de la prise diagnostic varie en fonction des voitures, généralement elle peut être située :

- Près du pédalier
- Sous le tableau de bord ou sous le volant
- Près de la boîte à fusibles
- Dans la console centrale

La couleur de la prise diagnostic varie en fonction des voitures, elle peut être jaune, violette, verte...

Prise diagnostic

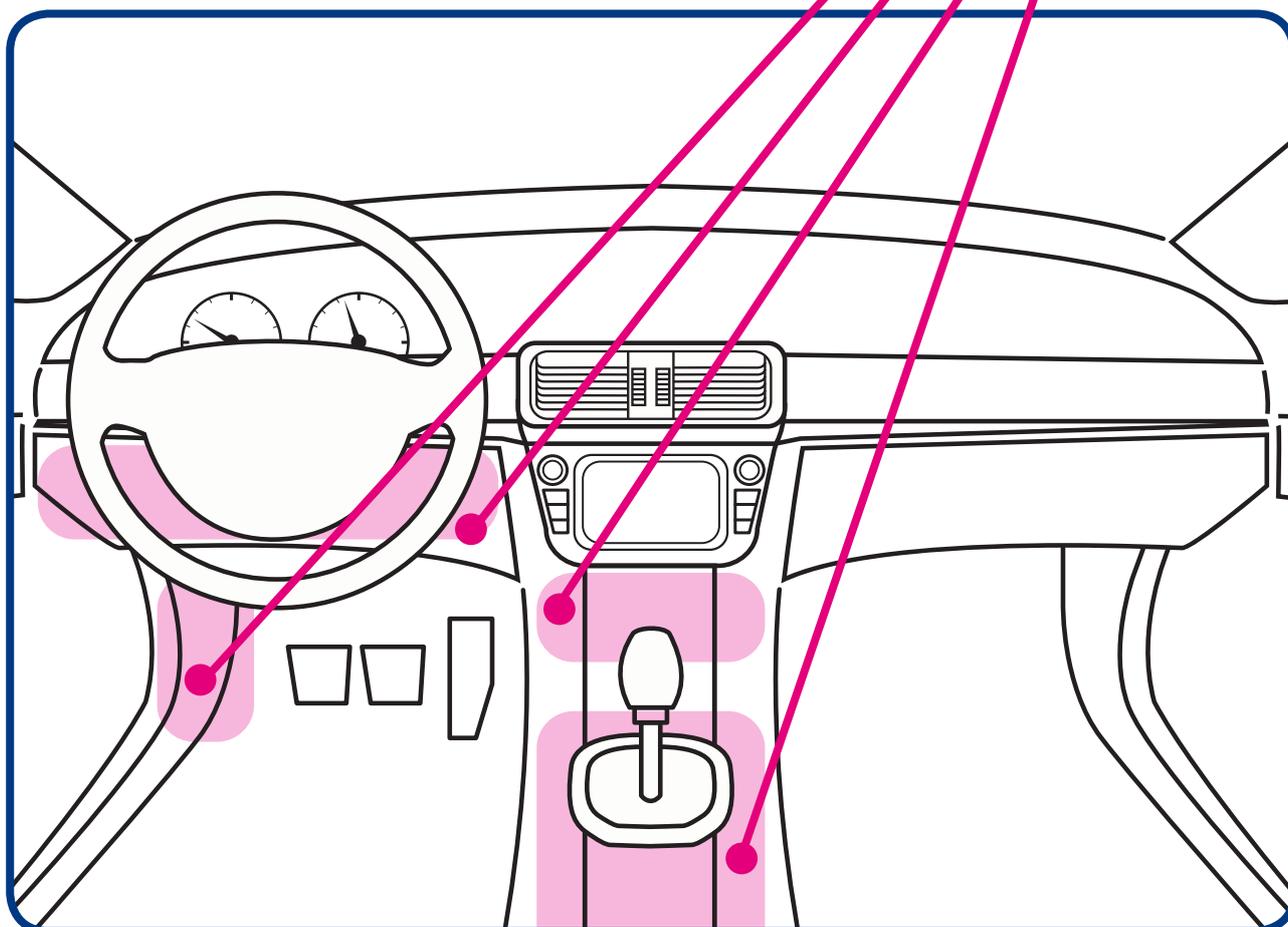

Si votre prise diagnostic ne se trouve pas à l'un de ces emplacements, nous vous invitons à consulter le site www.obdfacile.fr

INSTALLEZ VOTRE BOÎTIER

Pour installer le boîtier dans votre voiture, veuillez suivre les étapes suivantes :

1 | Dégagez la prise

La prise est souvent recouverte d'un cache de protection. Commencez par le retirer.



2 | Déverrouillez le boîtier

Tirez le loquet de sécurité rouge pour déverrouiller votre boîtier.



3 | Branchez le boîtier

Branchez votre boîtier sur la prise. Vous saurez que l'appareil a été correctement branché lorsque vous entendrez un « clic ».



4 | Verrouillez le boîtier

Poussez le loquet de sécurité rouge pour verrouiller votre boîtier à la prise diagnostic de votre voiture.



5 | Installation terminée

Une fois ces étapes réalisées, l'installation de votre boîtier est terminée.



PREMIÈRE SYNCHRONISATION

Suite à l'installation de votre boîtier dans votre voiture, vous n'avez plus qu'à procéder à la première synchronisation entre votre boîtier et votre Smartphone.

1



Activez votre Bluetooth®

Votre boîtier communique avec l'application via le Bluetooth. Pour avoir des données à jour sur votre Smartphone, il est recommandé de connecter votre Bluetooth à chaque fois que vous utilisez votre voiture.

2



Ouvrez l'application

3



Démarrez votre voiture

Pour alimenter votre boîtier et l'initialiser, vous devez mettre le contact et démarrer votre voiture.

4



Effectuez votre premier trajet

Pour que le boîtier soit actif, vous devez réaliser un premier court trajet.

5



Confirmation de synchronisation

Une fois votre premier trajet effectué, l'application vous indiquera la réussite de la 1^{ère} synchronisation en vous confirmant la bonne initialisation de votre boîtier.

Si cette page de confirmation ne s'affiche pas, cela veut dire qu'une étape s'est mal déroulée. Vérifiez que votre boîtier est bien installé, assurez vous que votre Bluetooth est bien activé et renouvelez le processus d'initialisation du boîtier.

En cas de difficulté, vous pouvez joindre notre Service Client au 0 969 390 828

6



Début de l'assurance au kilomètre

Une fois la page de confirmation affichée, votre assurance au kilomètre est prête à débiter dès le lendemain ou le 1^{er} jour de votre contrat s'il n'a pas pris effet. Vous pourrez dès lors profiter pleinement de l'expérience Boursorama Banque Automobile.

POINT D'ATTENTION

Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées avec le moteur éteint. Pour obtenir davantage d'information sur les règles à respecter quant à l'utilisation du boîtier et les normes, nous vous invitons à consulter la rubrique « Les Normes ».

Votre boîtier a la capacité de détecter tout branchement et débranchement. Vous serez informé directement dans votre application lorsque cela sera le cas.

Suite à des opérations de maintenance sur votre voiture, pensez à vérifier que ce dernier n'a pas été débranché. A défaut, nous vous invitons à le rebrancher avant d'utiliser à nouveau votre voiture.

En cas de force majeure, si vous êtes amené à débrancher votre boîtier, veuillez vous assurer que celui-ci est placé dans un endroit sûr, loin de l'exposition aux variations de température ou d'humidité.



Ce symbole apposé sur le produit, ou sa documentation indique que le produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.



Vous pouvez vous rendre à la déchèterie de votre commune ou bien trouver un point de collecte en vous connectant sur www.eco-systemes.fr

Sogessur est adhérent d'Eco-systèmes qui garantit la collecte, la dépollution et le recyclage des appareils électriques usagés, dans le respect des plus hautes exigences environnementales et sociales. Eco-systèmes est un éco-organisme à but non lucratif

NORMES

Normes applicables au véhicule.

Les instructions de ce manuel ne font pas référence aux modèles de véhicules spécifiques, mais s'appliquent à tous les véhicules en général.

Toutes les informations fournies par ce document concernant un type (modèle) de véhicule doivent être considérées comme purement indicatives.

L'installation, le positionnement, la fixation du boîtier, les connexions électriques et éventuellement le retrait, doivent être effectués avec précaution sur chaque véhicule à moteur.

L'installateur (vous ou toute autre personne) est obligé, et a la responsabilité, de vérifier soigneusement le modèle de véhicule sur lequel les opérations sont effectuées.

Le non respect des informations stipulées ci-dessus peut rendre nulle et non avenue la garantie de l'appareil.

Normes CE 0470

Modèle : T2 avec identification FCC : P30TOBDB

Déclaration de conformité

Meta System S.P.A déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Rendez-vous sur www.metasystem.it pour afficher la Déclaration de conformité.

